CAFFEO CI
COFFEE INTELLIGENCE

DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
ESPAÑOL
ITALIANO

Bedienungsanleitung
Guide d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de Instrucciones
Istruzioni per l'uso

Version 2.0
08/2011

Melitta Haushaltsprodukte
GmbH & Co. KG

D-32372 Minden

A

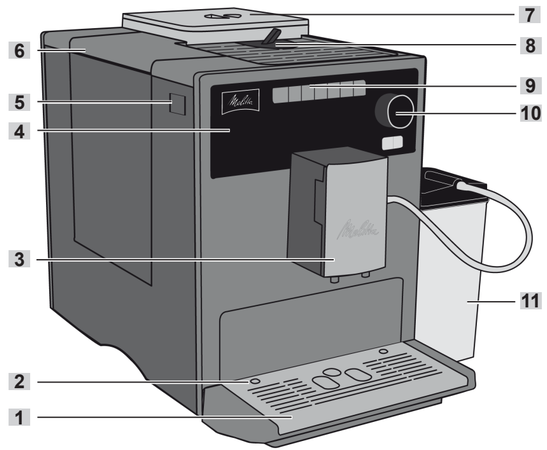

B

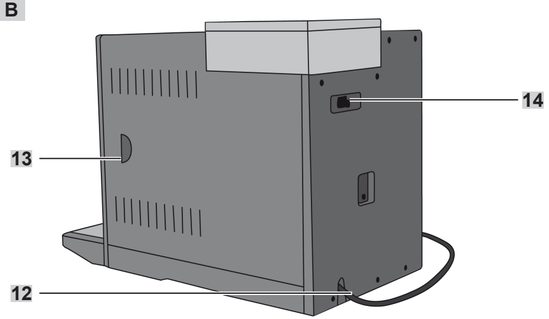

C

D

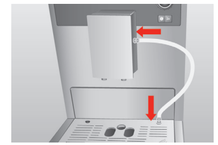

E

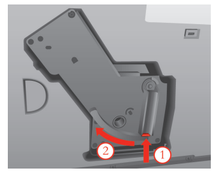

F

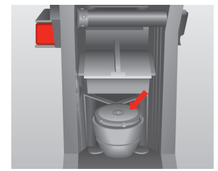

G

H

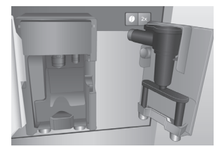

I

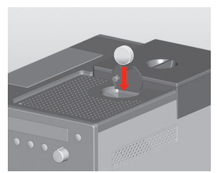

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Melitta® CAFFEO® CI®.

Wir freuen uns, Sie als Liebhaber und Genießer vielfältiger Kaffeespezialitäten begrüßen zu dürfen.

Mit Ihrem neuen Qualitätsprodukt Melitta® CAFFEO® CI® werden Sie viele besondere Kaffeemomente erleben. Ob Espresso, Café Crème, Cappuccino oder Latte Macchiato – genießen Sie mit allen Sinnen Ihre Lieblings-Kaffeespezialität und lassen Sie sich verwöhnen.

Damit Sie und Ihre Gäste lange Freude mit der Melitta® CAFFEO® CI® haben, lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

Falls Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns oder besuchen Sie uns im Internet unter *www.melitta.de*.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem neuen Kaffeevollautomaten.

Ihr Melitta® CAFFEO®-Team

® Registered trademark of a company of the Melitta Group

Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung 4
1.1 Symbole im Text dieser Bedienungsanleitung 4
1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5
1.3 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch 5

2 Allgemeine Sicherheitshinweise 6

3 Beschreibung des Geräts 8
3.1 Legende zu Abbildung A 8
3.2 Legende zu Abbildung B 8
3.3 Zubehör 8
3.4 Übersicht der Bedientasten 9
3.5 Displayanzeige (Beispiel Cappuccino) 9

4 Inbetriebnahme 10
4.1 Aufstellen 10
4.2 Anschließen 11
4.3 Erstes Einschalten 12
4.4 Bohnenbehälter füllen 13
4.5 Wasserbehälter füllen 13

5 Ein- und Ausschalten 14
5.1 Gerät einschalten 14
5.2 Gerät ausschalten 14

6 Getränke zubereiten mit Einstellungen direkt beim Bezug 15
6.1 Espresso oder Café Crème zubereiten 15
6.2 Cappuccino zubereiten 16
6.3 Latte Macchiato zubereiten 17
6.4 Milchschaum oder warme Milch zubereiten 18
6.5 Heißwasser zubereiten 19
6.6 Getränke zubereiten mit Pulverkaffee 19

7 My-Coffee-Taste: Getränke zubereiten mit persönlichen Einstellungen 21

8 Übersicht und Bedienung der Menüs 22
8.1 Hauptmenü aufrufen 22
8.2 Übersicht der Untermenüs 22
8.3 Untermenü „My Coffee“ 23
8.4 Untermenü „Pflege“ 26
8.5 Untermenü „Energie-Spar-Modus“ 27
8.6 Untermenü „Uhr stellen“ 28
8.7 Untermenü „Auto OFF“ 28
8.8 Untermenü „Wasserhärte“ 29
8.9 Untermenü „Sprache“ 30
8.10 Untermenü „Bezüge“ 30
8.11 Untermenü „System“ 31
8.12 Mahlgrad einstellen 33

9 Pflege und Wartung 34
9.1 Allgemeine Reinigung 34
9.2 Brüheinheit reinigen 34
9.3 Kaffee-Einheit spülen (Spülung) 35
9.4 Milch-Einheit spülen („Easy Cleaning“-Programm) 36
9.5 Milch-Einheit reinigen („Intensive Cleaning“-Programm) 37
9.6 Integriertes Reinigungsprogramm 39
9.7 Integriertes Entkalkungsprogramm 41

10 Wasserfilter einsetzen, wechseln, entfernen 44
10.1 Wasserfilter einsetzen 44
10.2 Wasserfilter wechseln 45
10.3 Wasserfilter entfernen 46

11 Transport und Entsorgung 47
11.1 Transport 47
11.2 Entsorgung 47

12 Störungen beheben 48

1 Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Klappen Sie zur besseren Orientierung die Auffaltseiten auf der Vorder- und Rückseite dieser Bedienungsanleitung auf.

1.1 Symbole im Text dieser Bedienungsanleitung

Die Symbole in dieser Bedienungsanleitung weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit Ihrer Melitta® CAFFEO® CI® hin oder geben Ihnen nützliche Hinweise.

Warnung!

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen zu Ihrer Sicherheit und weisen Sie auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin.

Vorsicht!

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen über zu vermeidende Fehlbedienungen und weisen Sie auf mögliche Gefahren von Sachschäden hin.

Hinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche wertvolle Informationen für den Umgang mit Ihrer Melitta® CAFFEO® CI®.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Melitta® CAFFEO® CI® ist ausschließlich für die Zubereitung von Kaffee und Kaffeespezialitäten, für die Erwärmung von Wasser sowie für die Erwärmung von Milch geeignet.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch umfasst,

- dass Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen, verstehen und beachten.
- dass Sie insbesondere die Sicherheitshinweise beachten.
- dass Sie die Melitta® CAFFEO® CI® innerhalb der Betriebsbedingungen einsetzen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

1.3 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie die Melitta® CAFFEO® CI® anders einsetzen, als es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.

Warnung!

Durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch können Sie sich verletzen oder an heißem Wasser oder Dampf verbrühen.

Hinweis

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch. Wenn Sie die Hinweise nicht einhalten, kann dies Ihre eigene Sicherheit und die des Geräts beeinträchtigen.

⚠ Warnung!

- Bewahren Sie u. a. folgende Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern auf: Verpackungsmaterial, Kleinteile.
- Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich vorher mit der Bedienung vertraut gemacht haben und über mögliche Gefahren unterrichtet sein.
- Lassen Sie niemals Kinder das Gerät unbeaufsichtigt benutzen oder unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts spielen.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt und erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es sich in einwandfreiem Zustand befindet.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen ausschließlich an die Melitta® Service-Hotline.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät, seinen Bestandteilen und dem mitgelieferten Zubehör vor.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen.
- Greifen Sie niemals während des Betriebs in den Innenraum des Geräts.
- Berühren Sie niemals heiße Flächen des Geräts.
- Das Gerät enthält eine Knopfzellen-Batterie, die umweltgerecht entsorgt werden muss.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise auf der nächsten Seite.

⚠ Warnung!

- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie z. B.: in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen; in landwirtschaftlichen Anwesen; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; in Frühstückspensionen.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den anderen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.

3 Beschreibung des Geräts

3.1 Legende zu Abbildung A

Bildnummer	Erklärung
1	Tropfschale mit Tassenblech und Tresterbehälter (innen)
2	Schwimmer zur Wasserstandsanzeige in der Tropfschale
3	Höhenverstellbarer Auslauf mit LED-Tassenbeleuchtung
4	Textdisplay
5	Ein-/Aus-Taste ⏽
6	Wasserbehälter
7	2-Kammer-Bohnenbehälter „Bean Select“
8	Pulverschacht mit Deckel
9	Bedientasten (siehe Seite 9)
10	Drehschalter (Rotary Switch)
11	Milchbehälter

3.2 Legende zu Abbildung B

Bildnummer	Erklärung
12	Netzkabel
13	Brüheinheit und Typenschild (hinter der Abdeckung)
14	Mahlgradverstellung

3.3 Zubehör

- 1 Milchschlauch für Milchverpackungen
- 1 Reinigungsbürste für den Milchschlauch
- 1 Milchbehälter inklusive Milchschlauch
- 1 Kaffeelöffel mit Einschraubhilfe für den Wasserfilter
- 1 Reinigungstab
- 1 Entkalkungsmittel
- 1 Flasche Milchsystem-Reinigungsflüssigkeit

3.4 Übersicht der Bedientasten

Taste	Bedeutung	Funktion
	Espresso	Drücken, um einen Espresso zu beziehen.
	Café Crème	Drücken, um einen Café Crème zu beziehen.
	Cappuccino	Drücken, um einen Cappuccino zu beziehen.
	Latte Macchiato	Drücken, um einen Latte Macchiato zu beziehen.
	Milchschaum/ Warme Milch	**Kurz** drücken, um Milchschaum zu beziehen. **Lang** drücken, um wame Milch zu beziehen.
	Wasser	Drücken, um Heißwasser zu beziehen.
my	My Coffee	Drücken, um voreingestellte, persönliche Kaffeeeinstellungen zu wählen.
	Kaffeestärke	Drücken, um die Kaffeestärke in vier möglichen Stufen einzustellen. Die Stufe wird im Textdisplay angezeigt.
2x	2 Tassen	**Vor** der Getränkeauswahl drücken, um zwei Tassen des gewählten Produkts zu beziehen.

3.5 Displayanzeige (Beispiel Cappuccino)

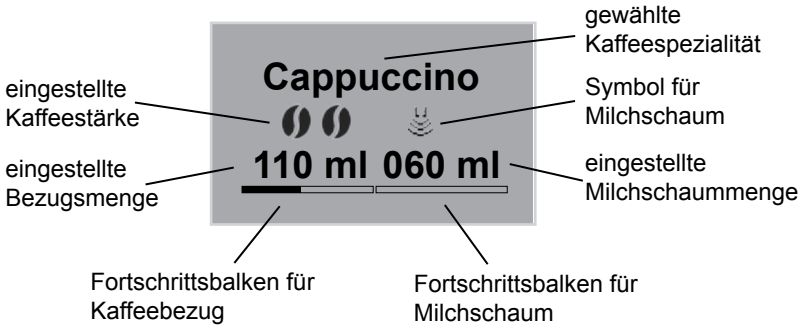

4 Inbetriebnahme

Für die erste Inbetriebnahme führen Sie bitte die im Folgenden beschriebenen Punkte durch.

- Aufstellen
- Anschließen
- Erstes Einschalten
  - Sprache wählen
  - Uhrzeit einstellen
  - Bohnenbehälter füllen
  - Wasserbehälter füllen

Wenn Sie diese Punkte durchgeführt haben, ist das Gerät betriebsbereit. Sie können anschließend Kaffee zubereiten.
Wir empfehlen Ihnen, die ersten beiden Tassen Kaffee nach der ersten Inbetriebnahme wegzugießen.

4.1 Aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und trockenen Fläche auf. Halten Sie einen ausreichenden Abstand von etwa 10 cm zur Wand und zu anderen Gegenständen ein.
- Der Tresterbehälter befindet sich bereits in der Tropfschale. Bitte achten Sie darauf, dass die Tropfschale bis zum Anschlag in das Gerät eingeschoben ist.

Vorsicht!

– Stellen Sie das Gerät niemals auf heißen Flächen oder in feuchten Räumen auf.

– Transportieren oder lagern Sie das Gerät nicht in niedrig temperierten Verkehrsmitteln oder Räumen, da das Restwasser gefrieren oder kondensieren könnte und es zu Schäden am Gerät kommen kann. Beachten Sie die Hinweise auf Seite 47.

Hinweise

- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial inklusive Hartschaumstoff für Transporte und eventuelle Rücksendungen auf, um Transportschäden zu vermeiden.
- Es ist ganz normal, dass sich vor der ersten Inbetriebnahme Kaffee- und Wasserspuren im Gerät befinden. Das liegt daran, dass das Gerät im Werk auf seine einwandfreie Funktion geprüft wurde.

4.2 Anschließen

- Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Steckdose.

Warnung!

Brandgefahr und Gefahr eines elektrischen Schlags durch falsche Netzspannung, falsche oder beschädigte Anschlüsse und Netzkabel

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist. Das Typenschild befindet sich an der rechten Seite des Geräts hinter der Abdeckung (Abb. **B**, Nr. **13**).
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose den geltenden Normen bezüglich der elektrischen Sicherheit entspricht. Wenden Sie sich in Zweifelsfällen an eine Elektro-Fachkraft.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Netzkabel (beschädigte Isolierung, blanke Drähte).
- Lassen Sie beschädigte Netzkabel während der Garantiezeit ausschließlich durch den Hersteller und danach ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzen.

4.3 Erstes Einschalten

Hinweis

Schalten Sie die Melitta® CAFFEO® CI® bei der Erstinbetriebnahme ausschließlich **ohne** Wasserfilter ein.

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ⏽ (Abb. **A**, Nr. **5**), um das Gerät einzuschalten.

  → Der Rotary Switch leuchtet. Im Textdisplay erscheint die Aufforderung, eine Sprache zu wählen.

- Drehen Sie den Rotary Switch, um die gewünschte Sprache auszuwählen und drücken Sie ihn, um die gewählte Sprache zu speichern.

  → Im Textdisplay erscheint die Aufforderung, die Uhrzeit einzustellen.

- Drehen Sie den Rotary Switch, um die gewünschte Stunde auszuwählen und drücken Sie ihn, um die gewählte Stunde zu speichern.
- Drehen Sie den Rotary Switch, um die gewünschte Minute auszuwählen und drücken Sie ihn, um die gewählte Minute zu speichern.

  → Im Textdisplay erscheint die Aufforderung, den Bohnenbehälter zu füllen.

- Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Seite 13) und drücken Sie den Rotary Switch zur Bestätigung.

  → Im Textdisplay erscheint die Aufforderung, den Wasserbehälter zu füllen.

- Füllen Sie den Wasserbehälter und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein (siehe Seite 13).

  → Der Rotary Switch blinkt, im Textdisplay wird *System Start* angezeigt.

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf und drücken Sie den Rotary Switch.

  → Das Gerät führt eine automatische Spülung durch, wobei heißes Wasser aus dem Auslauf fließt. Anschließend leuchten die Bedientasten. Das Gerät ist betriebsbereit.

4.4 Bohnenbehälter füllen

Durch den 2-Kammer-Bohnenbehälter „Bean Select“ können Sie zwei verschiedene Kaffeesorten parallel verwenden. Füllen Sie z. B. eine Kammer mit Espresso-Bohnen und die andere mit Café-Crème-Bohnen. Über den Kipphebel können Sie dann bequem zwischen den Sorten wechseln.

- Füllen Sie den Bohnenbehälter (Abb. **A**, Nr. **7**) mit frischen Kaffeebohnen. Jede der zwei Kammern kann mit maximal 135 g Kaffeebohnen befüllt werden.
- Wählen Sie die gewünschte Bohnensorte aus, indem Sie den Kipphebel auf die entsprechende Kammer stellen.

Warnung!

Gefahr für Personen mit Koffein-Unverträglichkeit.
Da immer eine Restmenge der zuvor verwendeten Bohnen oberhalb des Mahlwerks verbleibt, vermischen sich beim Umschalten auf eine andere Bohnensorte die beiden Sorten. Daher können die ersten zwei Tassen nach dem Umschalten auf entkoffeinierte Bohnen noch koffeinhaltigen Kaffee enthalten. Somit ist erst die dritte zubereitete Tasse Kaffee nach dem Umschalten koffeinfrei.

Vorsicht!

– Füllen Sie den Bohnenbehälter ausschließlich mit Kaffeebohnen.
– Füllen Sie niemals gemahlene, gefriergetrocknete oder karamellisierte Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter.

Hinweis

Wenn der Kipphebel beim Brühvorgang senkrecht steht, gelangen keine Bohnen in das Mahlwerk.

4.5 Wasserbehälter füllen

- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **6**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.
- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur max.-Markierung mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.

5 Ein- und Ausschalten

Für das Einschalten bei der Erstinbetriebnahme des Geräts: siehe Seite 12.

5.1 Gerät einschalten

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ⏽.

  → Der Rotary Switch leuchtet. Im Textdisplay erscheint ein Begrüßungstext. Das Gerät heizt auf und führt eine automatische Spülung durch, wobei heißes Wasser aus dem Auslauf fließt. Anschließend leuchten die Bedientasten und der Rotary Switch. Das Gerät ist betriebsbereit.

5.2 Gerät ausschalten

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ⏽.

  → Das Gerät führt eine automatische Spülung durch, wobei heißes Wasser aus dem Auslauf fließt. Anschließend schaltet sich das Gerät aus.

- Im Menü können Sie verschiedene Einstellungen zum Energie-Spar-Modus und zum automatischen Ausschalten vornehmen (siehe Seite 22).

6 Getränke zubereiten mit Einstellungen direkt beim Bezug

Für die Zubereitung von Getränken gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten.

- Standard-Bezug: Einstellungen wie Kaffeestärke, Kaffee- und Milchmenge können direkt beim Bezug geändert werden.
- My-Coffee-Taste : Persönliche Einstellungen, die vorher festgelegt und gespeichert wurden, können mit der My-Coffee-Taste abgerufen werden (siehe Seite 21).

6.1 Espresso oder Café Crème zubereiten

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

- Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Auslauf.
- Drücken Sie die Bedientaste für Kaffeestärke , um die Kaffeestärke anzupassen.
- Drücken Sie je nach Wunsch die Bedientaste für Espresso oder Café Crème .

  → Der Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten. Die Ausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Bezugsmenge erreicht ist.

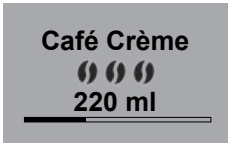

- Drehen Sie den Rotary Switch, um die Bezugsmenge noch während der Kaffeeausgabe anzupassen.

  → Die Kaffeestärke wird über die Bohnensymbole angezeigt. Die Bezugsmenge wird in Millilitern angezeigt.

- Um die Kaffeeausgabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Bedientaste für Espresso oder für Café Crème oder den Rotary Switch.

6.2 Cappuccino zubereiten

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

- Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Auslauf.
- Schieben Sie den Auslauf so weit wie möglich nach unten.
- Verbinden Sie den **kurzen** Schlauch mit dem Auslauf und dem mitgelieferten Melitta CAFFEO® CI® Milchbehälter (Abb. **C**) oder nutzen Sie den **langen** Schlauch für herkömmliche Milchverpackungen.
- Drücken Sie die Bedientaste für Kaffeestärke , um die Kaffeestärke anzupassen.
- Drücken Sie die Bedientaste für Cappuccino .

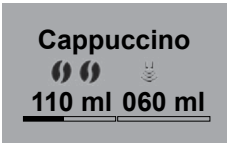

→ Der Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten. Die Ausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Bezugsmenge erreicht ist.

→ Die Kaffeestärke wird über die Bohnensymbole angezeigt. Die Bezugsmenge wird in Millilitern angezeigt.

- Drehen Sie den Rotary Switch, um die Bezugsmenge noch während der Kaffeeausgabe anzupassen.
- Um die Kaffeeausgabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie den Rotary Switch. Das Gerät fährt dann mit der Milchausgabe fort.

  → Das Gerät heizt für die Milchausgabe auf.

  → Die Milchausgabe startet. Die Ausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Milchmenge erreicht ist.

- Um die Kaffee- und die Milchausgabe komplett abzubrechen, drücken Sie die Bedientaste für Cappuccino .
- Drehen Sie den Rotary Switch, um die Milchmenge noch während der Milchausgabe anzupassen.
- Um die Milchausgabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie den Rotary Switch.

- Führen Sie ggf. das Easy-Cleaning-Programm durch. Das Gerät fordert Sie automatisch dazu auf (siehe Seite 36) **ODER** wählen Sie ein weiteres Getränk.

6.3 Latte Macchiato zubereiten

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

- Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Auslauf.
- Schieben Sie den Auslauf so weit wie möglich nach unten.
- Verbinden Sie den **kurzen** Schlauch mit dem Auslauf und dem mitgelieferten Melitta CAFFEO® CI® Milchbehälter (Abb. **C**) oder nutzen Sie den **langen** Schlauch für herkömmliche Milchverpackungen.
- Drücken Sie die Bedientaste für Kaffeestärke , um die Kaffeestärke einzustellen.
- Drücken Sie die Bedientaste für Latte Macchiato .

  → Das Gerät heizt für die Milchausgabe auf.

  → Die Milchausgabe startet. Die Ausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Milchmenge erreicht ist.

- Drehen Sie den Rotary Switch, um die Milchmenge noch während der Milchausgabe einzustellen.
- Um die Milchausgabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie den Rotary Switch. Das Gerät fährt dann sofort mit der Kaffeeausgabe fort.

  → Der Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten. Die Ausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Bezugsmenge erreicht ist.

- Um die Kaffee- und die Milchausgabe komplett abzubrechen, drücken Sie die Bedientaste für Latte Macchiato .
- Drehen Sie den Rotary Switch, um die Bezugsmenge noch während der Kaffeeausgabe einzustellen.

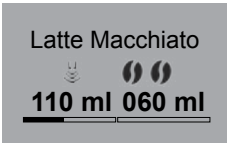

→ Die Kaffeestärke wird über die Bohnensymbole angezeigt. Die Bezugsmenge wird in Millilitern angezeigt.

- Um die Kaffeeausgabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie den Rotary Switch.

- Führen Sie ggf. das Easy-Cleaning-Programm durch. Das Gerät fordert Sie automatisch dazu auf (siehe Seite 36) **ODER** wählen Sie ein weiteres Getränk.

6.4 Milchschaum oder warme Milch zubereiten

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

- Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Auslauf.
- Verbinden Sie den **kurzen** Schlauch mit dem Auslauf und dem mitgelieferten Melitta CAFFEO® CI® Milchbehälter (Abb. **C**) oder nutzen Sie den **langen** Schlauch für herkömmliche Milchverpackungen.
- Drücken Sie die Bedientaste für Milchschaum . **Kurz drücken** für Milchschaum, **lang drücken** für warme Milch (Displayanzeige beachten).

  → Das Gerät heizt für die Milch- bzw. Milchschaumausgabe auf.

  → Die Milch- bzw. Milchschaumausgabe startet. Die Ausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Milch- bzw. Milchschaummenge erreicht ist.

- Drehen Sie den Rotary Switch, um die Milch- bzw. Milchschaummenge noch während der Milch- bzw. Milchschaumausgabe anzupassen.
- Um die Milch- bzw. Milchschaumausgabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Bedientaste für Milchschaum oder den Rotary Switch.
- Führen Sie ggf. das Easy-Cleaning-Programm durch. Das Gerät fordert Sie automatisch dazu auf (siehe Seite 36) **ODER** wählen Sie ein weiteres Getränk.

6.5 Heißwasser zubereiten

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

- Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Auslauf.
- Drücken Sie die Bedientaste für Heißwasser .
  → Die Heißwasserausgabe startet. Die Ausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Wassermenge erreicht ist.
- Drehen Sie den Rotary Switch, um die Wassermenge noch während der Heißwasserausgabe anzupassen.
- Um die Heißwasserausgabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Bedientaste für Heißwasser oder den Rotary Switch.

6.6 Getränke zubereiten mit Pulverkaffee

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

- Öffnen Sie den Deckel des Pulverschachts (Abb. **A**, Nr. **8**).
- Füllen Sie **maximal einen Kaffeelöffel** frischen Pulverkaffee in den Pulverschacht.

Vorsicht!

– Füllen Sie den Pulverschacht ausschließlich mit Pulverkaffee. Instant-Produkte können die Brüheinheit verkleben.
– Füllen Sie niemals mehr als einen Kaffeelöffel (liegt dem Gerät bei) Pulverkaffee ein, da sonst die Brüheinheit überfüllt wird.

- Schließen Sie den Deckel des Pulverschachts.
- Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Auslauf.
- Drücken Sie die Bedientaste für das Getränk, das sie zubereiten möchten, z. B. die Bedientaste für Café Crème .
  → Die Kaffeeausgabe startet. Sie wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Bezugsmenge erreicht ist.

- Drehen Sie den Rotary Switch, um die Bezugsmenge noch während der Kaffeeausgabe anzupassen.
- Um die Kaffeeausgabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Bedientaste für Café Crème oder den Rotary Switch.

Hinweis

Wenn Sie innerhalb von 3 Minuten nach dem Öffnen des Pulverschachts keinen Kaffee beziehen, schaltet das Gerät wieder auf den Betrieb mit Kaffeebohnen um und wirft den Pulverkaffee in den Tresterbehälter, um die spätere Gefahr einer Brühkammerüberfüllung zu umgehen.

Hinweis

Bei der Zubereitung mit Pulverkaffee ist das Zubereiten von 2 Tassen über die Taste 2x nicht möglich.

7 My-Coffee-Taste: Getränke zubereiten mit persönlichen Einstellungen

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

- Legen Sie ggf. im Menü einen Benutzer an und speichern Sie für diesen Benutzer persönliche Getränke-Einstellungen, siehe Seite 23.

Marie

- Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Auslauf.
- Drücken Sie die My-Coffee-Taste my so oft, bis der gewünschte Benutzername angezeigt wird.
- Drücken Sie die Bedientaste für das gewünschte Getränk (siehe Seite 15).

→ Die Getränkeausgabe startet. Die Ausgabe wird automatisch beendet, wenn die für den Benutzer eingestellte Bezugsmenge erreicht ist.

- **Direktspeicher-Funktion:** Wenn Sie während des Bezugs Einstellungen wie die Bezugsmenge oder Kaffeestärke ändern, wird die Änderung direkt unter dem gewählten Benutzernamen gespeichert.

Hinweis

Um den My-Coffee-Modus zu verlassen, drücken Sie die My-Coffee-Taste my so oft, bis wieder die Uhrzeit oder *Bereit* angezeigt wird. Nach einigen Minuten verlässt das Gerät den My-Coffee-Modus automatisch.

8 Übersicht und Bedienung der Menüs

8.1 Hauptmenü aufrufen

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

- Drücken Sie den Rotary Switch für länger als zwei Sekunden.

  → Im Textdisplay wird das Hauptmenü angezeigt.

- Drehen Sie den Rotary Switch, um das gewünschte Untermenü auszuwählen. Die Auswahl ist hell unterlegt dargestellt.

8.2 Übersicht der Untermenüs

Untermenü	Bedeutung
„Exit“	Hauptmenü verlassen
„My Coffee“	Persönliche Kaffeeeinstellungen festlegen, **Seite 23**
„Pflege“	Spülung, Easy Cleaning, Intensive Cleaning, Reinigung, Entkalkung, Filter einsetzen, **Seite 26**
„Energie-Spar-Modus“	Einstellungen für Energie-Spar-Modus ändern, **Seite 27**
„Uhr stellen“	Uhrzeit ändern, **Seite 28**
„Auto OFF“	Einstellungen für automatisches Ausschalten ändern, **Seite 28**
„Wasserhärte“	Wasserhärte einstellen, **Seite 29**
„Sprache“	Sprache ändern, **Seite 30**
„Bezüge“	Anzahl der Gesamtbezüge anzeigen, **Seite 30**
„System“	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Gerät ausdampfen, **Seite 31**

- Drücken Sie den Rotary Switch, um das gewählte Untermenü aufzurufen, bzw. um über *Exit* das jeweilige Menü zu verlassen.

Hinweis

Durch Drücken einer beliebigen Bezugstaste können Sie jedes Untermenü direkt verlassen und wieder in den Bereitschaftsmodus zurückkehren.

8.3 Untermenü „My Coffee“

In diesem Untermenü können Sie unterschiedliche Getränkeeinstellungen für den Standardbezug und den My-Coffee-Bezug festlegen und speichern.

Einstellungen Standardbezug: Persönliche Einstellungen wie Bezugsmenge, Kaffeestärke, Brühtemperatur, Milchschaum- und Milchmenge können im Profil *Standard* gespeichert und direkt über die jeweiligen Bezugstasten abgerufen werden.

Einstellungen My-Coffee-Bezug: Sie können für bis zu vier Personen individuelle Getränkeeinstellungen festlegen, die Sie dann durch das Anwählen des jeweiligen Profils mit der My-Coffee-Taste abrufen können.

Benutzerprofil bearbeiten

- Rufen Sie das Untermenü *My Coffee* auf.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Benutzer markiert ist, den Sie bearbeiten möchten. Sie können zwischen *Name 1* bis *Name 4* sowie *Standard* wählen.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um den gewünschten Benutzer, z. B. *Name 1,* auszuwählen.

Benutzernamen festlegen

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Name ändern* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drehen Sie den Rotary Switch, um den gewünschten ersten Buchstaben des Namens auszuwählen und drücken Sie ihn, um den gewählten Buchstaben zu bestätigen.

→ Der erste Buchstabe wird automatisch groß geschrieben.

- Fahren Sie auf die gleiche Weise mit allen weiteren Buchstaben fort. Sie können bis zu neun Zeichen eingeben.

- Wählen Sie ←, um einen Buchstaben zu löschen.
- Wählen Sie das leere Feld, um ein Leerzeichen einzugeben.
- Wählen Sie *Exit*, um den Namen zu speichern und ins Untermenü *My Coffee* zurückzukehren.

Benutzereinstellungen für Getränke festlegen

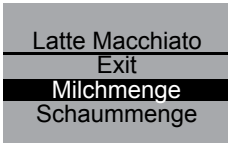

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis das Getränk markiert ist, für das Sie Benutzereinstellungen festlegen möchten, z. B. *Latte Macchiato* und drücken Sie den Rotary Switch, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis die Eigenschaft markiert ist, für die Sie eine Einstellung festlegen möchten, z. B. *Milchmenge* und drücken Sie den Rotary Switch, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis die gewünschte Menge markiert ist, z. B. *80 ml* und drücken Sie den Rotary Switch, um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweis

Für alle Eigenschaften, für die Sie keine Einstellungen festlegen, wird die Werkseinstellung verwendet.

Direktspeicher-Funktion

Anstelle einer Speicherung über das Menü können Sie während des Bezugs mit der My-Coffee-Taste my Einstellungen wie die Kaffee- oder Milchmenge direkt ändern. Die Änderungen werden direkt unter dem gewählten Benutzernamen gespeichert.

Folgende Benutzereinstellungen für Getränke sind möglich:

Einstellungsmöglichkeiten	
Bezugsmenge:	30 ml bis 220 ml
Kaffeestärke:	vierstufig einstellbar: mild normal stark sehr stark
Brühtemperatur	niedrig, mittel, hoch
Milchschaummenge	10 ml bis 220 ml
Milchmenge	0 ml bis 220 ml

Benutzer aktiv/inaktiv schalten

Sie können einen angelegten Benutzer inaktiv schalten, beispielsweise wenn dieser Benutzer das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt. Der Benutzer bleibt weiterhin gespeichert, kann aber nicht über die My-Coffee-Taste aufgerufen werden.

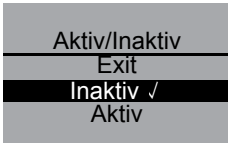

- Rufen Sie den Benutzer auf, den Sie inaktiv schalten möchten.
- Wählen Sie den Menüpunkt *Aktiv/Inaktiv*.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Inaktiv* markiert ist und drücken Sie den Rotary Switch, um die Auswahl zu bestätigen.

→ Der Benutzer ist inaktiv geschaltet. Hinter *Inaktiv* erscheint zur Bestätigung ein Häkchen.

- Verfahren Sie in gleicher Weise, um den Benutzer wieder aktiv zu schalten.

8.4 Untermenü „Pflege“

In diesem Untermenü können Sie verschiedene integrierte Pflege- und Reinigungsprogramme starten.

Menüpunkt	Bedeutung
„Exit“	Untermenü verlassen
„Spülung“	Kaffee-Einheit spülen, **Seite 35**
„Easy Cleaning“	Milch-Einheit spülen, **Seite 36**
„Intensive Cleaning“	Intensiv-Reinigungsprogramm für Milch-Einheit durchführen, **Seite 37**
„Reinigung“	Reinigungsprogramm für Kaffee-Einheit durchführen, **Seite 39**
„Entkalkung“	Entkalkungsprogramm für Kaffee-Einheit durchführen, **Seite 41**
„Filter“	Wasserfilter einsetzen, wechseln, entfernen, **Seite 44**

Pflege- und Reinigungsprogramm starten

- Rufen Sie das Untermenü *Pflege* auf.

  → Im Textdisplay werden die Pflege- und Reinigungsprogramme angezeigt.

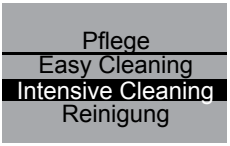

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis das Pflege- und Reinigungsprogramm markiert ist, das Sie starten möchten, z. B. *Intensive Cleaning* und drücken Sie den Rotary Switch, um die Auswahl zu bestätigen.

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Starten* markiert ist und drücken Sie ihn, um das Programm zu beginnen.

  → Je nach Programm werden im Textdisplay verschiedene Aufforderungen und Informationsmeldungen angezeigt.

8.5 Untermenü „Energie-Spar-Modus“

In diesem Untermenü können Sie die Zeit einstellen, nach deren Ablauf das Gerät in den Energie-Spar-Modus schaltet. Werkseitig sind 5 Minuten eingestellt.

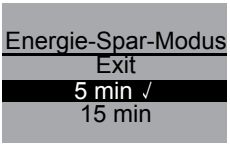

- Rufen Sie das Untermenü *Energie-Spar-Modus* auf.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis die gewünschte Zeit markiert ist, nach deren Ablauf das Gerät in den Energie-Spar-Modus schaltet und drücken Sie den Rotary Switch, um die Auswahl zu bestätigen.

- **Oder** wählen Sie *OFF*, wenn das Gerät nie in den Energie-Spar-Modus schalten soll.

Hinweis

Im Energie-Spar-Modus verbraucht das Gerät deutlich weniger Energie als im Bereitschaftsmodus. Wir empfehlen jedoch, das Gerät bei längerem Nichtgebrauch (z. B. auch über Nacht) an der Ein-/Aus-Taste ⏻ auszuschalten.

8.6 Untermenü „Uhr stellen“

In diesem Untermenü können Sie die Uhrzeit ändern oder deaktivieren.

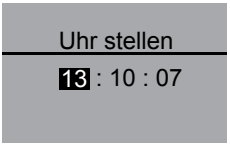

- Rufen Sie das Untermenü *Uhr stellen* auf.
- Drehen Sie den Rotary Switch, um die gewünschte Stunde auszuwählen und drücken Sie ihn zur Bestätigung.
- Drehen Sie den Rotary Switch, um die gewünschte Minute auszuwählen und drücken Sie ihn zur Bestätigung.

  → Die Uhrzeit ist gespeichert. Das Gerät wechselt automatisch in das Hauptmenü.

Anzeige der Uhrzeit deaktivieren

- Geben Sie die Uhrzeit *00:00* ein.

  → Das Gerät zeigt im betriebsbereiten Zustand keine Uhrzeit an.

8.7 Untermenü „Auto OFF“

In diesem Untermenü können Sie die Zeit einstellen, nach deren Ablauf das Gerät automatisch ausschaltet. Werkseitig sind 30 Minuten eingestellt. Sie können auch eine konkrete Uhrzeit einstellen, zu der das Gerät automatisch ausschaltet.

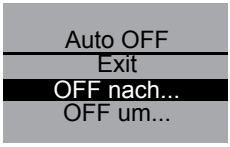

- Rufen Sie das Untermenü *Auto OFF* auf.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *OFF nach...* markiert ist, wenn Sie eine Ablaufzeit programmieren möchten und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drehen Sie den Rotary Switch, um die Zeit (30 Minuten bis 8 Stunden) einzustellen, nach deren Ablauf das Gerät automatisch ausschaltet.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die gewünschte Zeit, z. B. „1 Stunde“, zu bestätigen.

  → Die Zeit ist gespeichert. Das Gerät wechselt automatisch in das Hauptmenü.

Auto OFF um

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *OFF um...* markiert ist, wenn Sie einen Ausschaltzeitpunkt programmieren möchten.
- Drehen Sie den Rotary Switch, um die gewünschte Stunde auszuwählen und drücken Sie ihn zur Bestätigung.
- Drehen Sie den Rotary Switch, um die gewünschte Minute auszuwählen und drücken Sie ihn zur Bestätigung.

  → Die Zeit ist gespeichert. Das Gerät wechselt automatisch in das Hauptmenü.

Hinweis

Ein vollständiges Deaktivieren der Auto-OFF-Funktion ist nicht möglich. Das Gerät schaltet sich nach der jeweils letzten Aktion nach frühestens 30 Minuten und nach spätestens 8 Stunden aus. Bei Einstellung einer Ablaufzeit (*OFF nach...*) **und** einem Ausschaltzeitpunkt (*OFF um...*) wählt das Gerät nach der jeweils letzten Aktion die Ausschaltzeit, die früher eintritt.

8.8 Untermenü „Wasserhärte“

In diesem Untermenü können Sie die Wasserhärte einstellen.
Benutzen Sie den beiliegenden Teststreifen, um die Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu ermitteln. Beachten Sie bitte die Anweisungen auf der Verpackung des Teststreifens.Werkseitig ist die Wasserhärte „sehr hart“ eingestellt.

Wasserhärtebereich	°dH	°f
weich	0-7,2 °dH	0-13 °f
mittel	7,2-14 °dH	13-25 °f
hart	14-21,2 °dH	25-38 °f
sehr hart	> 21,2 °dH	> 38 °f

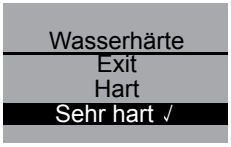

- Rufen Sie das Untermenü *Wasserhärte* auf.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis die gewünschte Wasserhärte markiert ist, z. B. *sehr hart*.

- Drücken Sie den Rotary Switch, um die gewählte Wasserhärte zu speichern.

  → Die Wasserhärte ist gespeichert. Das Gerät wechselt automatisch in das Hauptmenü.

8.9 Untermenü „Sprache“

In diesem Untermenü können Sie die Sprache der Displayanzeigen einstellen.

- Rufen Sie das Untermenü *Sprache* auf.

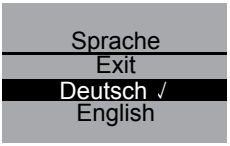

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis die gewünschte Sprache markiert ist und drücken Sie ihn, um die gewählte Sprache zu speichern.

  → Die Frage *Sprache wechseln?* wird angezeigt.

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Ja* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.

→ Die gewählte Sprache ist gespeichert. Das Gerät wechselt automatisch in das Hauptmenü.

8.10 Untermenü „Bezüge“

In diesem Untermenü können Sie sich die Gesamtzahl aller seit Inbetriebnahme des Geräts zubereiteten Kaffeespezialitäten anzeigen lassen.

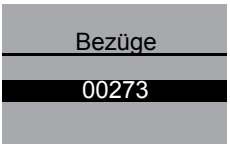

- Rufen Sie das Untermenü *Bezüge* auf.
- Die Gesamtzahl aller zubereiteten Getränke wird angezeigt.

8.11 Untermenü „System“

In diesem Untermenü können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und das Gerät ausdampfen.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

- Rufen Sie das Untermenü *System* auf.

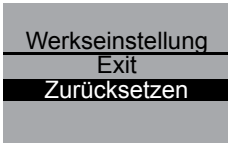

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Werkseinstellung* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Zurücksetzen?* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.

→ Alle Einstellungen, auch die persönlichen Einstellungen im Menü *My Coffee*, werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Übersicht der Werkseinstellungen

Espresso	Bezugsmenge	50 ml
	Kaffeestärke	stark
	Brühtemperatur	normal
Café Crème	Bezugsmenge	120 ml
	Kaffeestärke	normal
	Brühtemperatur	normal
Cappuccino	Bezugsmenge	60 ml
	Milchschaummenge	80 ml
	Kaffeestärke	stark
	Brühtemperatur	hoch
Latte Macchiato	Bezugsmenge	70 ml
	Milchschaummenge	180 ml
	Milchmenge	0 ml
	Kaffeestärke	normal
	Brühtemperatur	hoch

Gerät ausdampfen

Wir empfehlen, das Gerät bei längerem Nichtgebrauch und vor einem Transport auszudampfen. Damit ist das Gerät auch vor Frostschäden geschützt.

- Entfernen Sie ggf. den Wasserfilter, siehe Seite 44.
- Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
- Rufen Sie das Untermenü *System* auf.

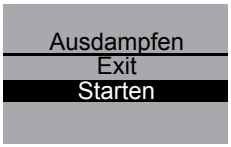

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Ausdampfen* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Starten* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.
- Schließen Sie den Schlauch an die Tropfschale und an den Auslauf an (Abb. **D**) und drücken Sie den Rotary Switch zur Bestätigung.

  → Das Gerät heizt auf.

⚠ Warnung!

Gefahr von Verbrennungen und Verbrühungen durch heißen Dampf
Beim Ausdampfen tritt heißer Dampf aus dem Gerät aus. Kommen Sie niemals mit einem Körperteil, z. B. dem Gesicht, mit dem heißen Dampf in Berührung.

- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **6**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.

  → Das Gerät wird ausgedampft. Anschließend schaltet das Gerät automatisch komplett aus.

8.12 Mahlgrad einstellen

Der Mahlgrad wurde vor der Auslieferung optimal eingestellt. Wir empfehlen Ihnen daher, den Mahlgrad erst nach etwa 1000 Kaffeezubereitungen (etwa 1 Jahr) zu justieren.

Sie können den Mahlgrad nur einstellen, **während** die Mühle läuft. Stellen Sie den Mahlgrad also unmittelbar nach dem Start eines Kaffeebezugs ein.

Sollte das Kaffeearoma nicht intensiv genug sein, so empfehlen wir, den Mahlgrad feiner einzustellen.

- Stellen Sie den Hebel (Abb. **B**, Nr. **14**) in eine der drei Positionen (von der Rückseite des Geräts aus gesehen).

Hebelposition	Mahlgrad
links	fein
mittig	mittel
rechts	grob (Werkseinstellung)

9 Pflege und Wartung

9.1 Allgemeine Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel.
- Leeren und reinigen Sie die Tropfschale regelmäßig, spätestens, wenn der Schwimmer (Abb. **A**, Nr. **2**) oben aus dem Tassenblech hervorsteht.
- Reinigen Sie den Tresterbehälter regelmäßig.

Vorsicht!

Verwenden Sie keine scheuernden Tücher, Schwämme oder Reinigungsmittel, um Beschädigungen der Geräteoberfläche zu vermeiden.

9.2 Brüheinheit reinigen

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet (siehe „Ein- und Ausschalten“ auf Seite 14).

Hinweis

Für einen optimalen Schutz Ihres Geräts empfehlen wir Ihnen, die Brüheinheit einmal pro Woche unter fließendem Leitungswasser zu reinigen.

- Fassen Sie in die Mulde an der rechten Seite des Geräts (Abb. **B**, Nr. **13**) und ziehen Sie die Abdeckung nach rechts ab.
- Drücken und halten Sie den roten Knopf am Griff der Brüheinheit (Abb. **E**) und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (etwa um 75°).
- Ziehen Sie die Brüheinheit am Griff aus dem Gerät heraus.
- Belassen Sie die Brüheinheit in ihrem Zustand (bewegen oder verdrehen Sie nicht die Bestandteile der Brüheinheit).
- Spülen Sie die Brüheinheit als Ganzes unter fließendem Wasser gründlich von allen Seiten ab. Achten Sie insbesondere darauf, dass die in Abb. **F** dargestellte Fläche frei von Kaffeeresten ist.

Vorsicht!

Reinigen Sie die Brüheinheit niemals im Geschirrspüler.

- Lassen Sie die Brüheinheit abtropfen.
- Entfernen Sie gegebenenfalls Kaffeereste von den Flächen im Inneren des Geräts, auf die die Brüheinheit eingesetzt wird.
- Setzen Sie die Brüheinheit wieder in das Gerät ein und drehen Sie den Griff der Brüheinheit entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um die Brüheinheit zu verriegeln.
- Setzen Sie die zwei Verrastungen der Abdeckung hinten in das Gerät ein und schwenken Sie die Abdeckung nach links, bis sie einrastet.

9.3 Kaffee-Einheit spülen (Spülung)

Das Gerät führt beim Einschalten und – wenn ein Getränk zubereitet wurde – beim Ausschalten eine automatische Spülung der Kaffee-Einheit durch. Sie können die Kaffee-Einheit auch zwischendurch spülen.

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
- Rufen Sie das Untermenü *Pflege* auf.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Spülung* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Starten* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.

  → Die Spülung wird gestartet. Dabei läuft heißes Wasser aus dem Auslauf.

9.4 Milch-Einheit spülen („Easy Cleaning“-Programm)

Nach jeder Zubereitung eines Getränks mit Milch fordert Sie das Gerät auf, die Milch-Einheit zu spülen (*Easy Cleaning?*).

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um das „Easy-Cleaning“-Programm zu starten.
- Schließen Sie den Schlauch an den Auslauf und an die Tropfschale an (Abb. **D**).
- Drücken Sie den Rotary Switch, um das Anschließen des Schlauchs zu bestätigen.

  → Das „Easy Cleaning“-Programm wird gestartet. Dabei läuft heißes Wasser aus dem Auslauf und durch den Schlauch in die Tropfschale.

Sie können die Milch-Einheit auch zwischendurch spülen.

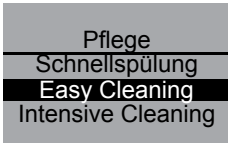

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
- Rufen Sie das Untermenü *Pflege* auf.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Easy Cleaning* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.

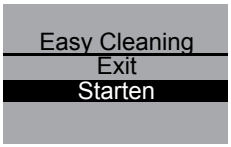

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Starten* markiert ist und drücken Sie ihn, um das Programm zu beginnen.
- Schließen Sie den Schlauch an den Auslauf und an die Tropfschale an (Abb. **D**).
- Drücken Sie den Rotary Switch, um das Anschließen des Schlauchs zu bestätigen.

  → Das „Easy Cleaning“-Programm wird gestartet. Dabei läuft heißes Wasser aus dem Auslauf und durch den Schlauch in die Tropfschale.

9.5 Milch-Einheit reinigen („Intensive Cleaning“-Programm)

Beim „Intensive Cleaning“-Programm wird die Milch-Einheit mit Hilfe eines Reinigers intensiv gereinigt.

Vorsicht!

Verwenden Sie ausschließlich den Milchsystem-Reiniger von Melitta® für Kaffeevollautomaten. Dieser Reiniger ist exakt auf die Melitta® CAFFEO® CI® abgestimmt. Wenn Sie andere Reinigungsmittel verwenden, kann dies zu Schäden am Gerät führen.

- Reinigen Sie ggf. mit der beigelegten Reinigungsbürste den Milchschlauch und die Milchauslauföffnungen.

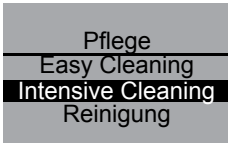

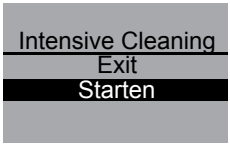

- Stellen Sie ein Gefäß mit mindestens 0,5 l Fassungsvermögen unter den Auslauf (z. B. den Tresterbehälter).
- Rufen Sie das Untermenü *Pflege* auf.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Intensive Cleaning* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Starten* markiert ist und drücken Sie ihn, um das Programm zu beginnen.
- Füllen Sie den Milchbehälter mit 50 ml Milchsystem-Reiniger und füllen Sie anschließend mit warmem Leitungswasser bis zur 0,5-l-Markierung auf.
- Schließen Sie den Schlauch an den Milchbehälter und an den Auslauf an und drücken Sie den Rotary Switch zur Bestätigung.

  → Das „Intensive-Cleaning“-Programm wird gestartet. Dabei tritt Wasserdampf aus und heiße Reinigungsflüssigkeit läuft aus dem Auslauf.

  → Anschließend unterbricht das Programm automatisch und fordert dazu auf, den Milchbehälter zu spülen.

- Spülen Sie den Milchbehälter gründlich aus und füllen Sie ihn anschließend mit 0,5 l frischem Leitungswasser.

- Drücken Sie den Rotary Switch zur Bestätigung.
- Schließen Sie den Schlauch an den Milchbehälter und an den Auslauf an.
- Drücken Sie den Rotary Switch zur Bestätigung.
- Leeren Sie das Gefäß unter dem Auslauf und stellen Sie es erneut unter den Auslauf.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um das Programm fortzusetzen.

  → Heißes Wasser läuft zur Spülung aus dem Auslauf. Anschließend ist das Gerät betriebsbereit.

Hinweis

Für einen optimalen Schutz Ihres Geräts und beste Hygiene empfehlen wir Ihnen, das „Intensive Cleaning“-Programm einmal pro Woche durchzuführen.

Teile des Milchsystems reinigen

Wir empfehlen, zusätzlich zum „Intensive Cleaning-Programm“ den Milchbehälter, den Milchverteiler und die Abdeckung des vorderen Milchverteilers regelmäßig zu reinigen.

- Ziehen Sie den Schlauch vom Auslauf ab.
- Klappen Sie den Auslauf nach vorn auf.
- Ziehen Sie die Milcheinheit in Pfeilrichtung nach unten vom Auslauf ab (Abb. **G**).
- Ziehen Sie die vordere Abdeckung vom Milchverteiler ab (Abb. **H**).
- Spülen Sie die Einzelteile unter heißem Wasser ab.
- Der Milchbehälter und der Milchverteiler sind spülmaschinengeeignet.

Vorsicht!

Die vordere Abdeckung mit den verchromten Auslauföffnungen **nicht** im Geschirrspüler reinigen.

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

9.6 Integriertes Reinigungsprogramm

Das integrierte Reinigungsprogramm entfernt Rückstände und Kaffeeöl-Reste, die nicht von Hand beseitigt werden können. Es dauert insgesamt etwa 10 Minuten. Während des Programms können Sie am Fortschrittsbalken im Textdisplay jederzeit sehen, wie weit das Programm fortgeschritten ist.

Für ein optimales Reinigungsergebnis empfehlen wir, vorher die Brüheinheit zu reinigen (siehe Seite 34).

Vorsicht!

- Führen Sie das integrierte Reinigungsprogramm alle 2 Monate oder nach etwa 200 gebrühten Tassen durch, spätestens jedoch, wenn eine entsprechende Aufforderung im Textdisplay erscheint.
- Verwenden Sie ausschließlich die Reinigungstabs von Melitta® für Kaffeevollautomaten. Diese Reinigungstabs sind exakt auf die Melitta® CAFFEO® CI® abgestimmt. Wenn Sie andere Reinigungsmittel verwenden, kann dies zu Schäden am Gerät führen.

Bitte führen Sie das integrierte Reinigungsprogramm wie folgt durch:

1 Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **6**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.

2 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur max.-Markierung mit Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.

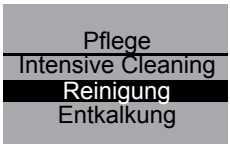

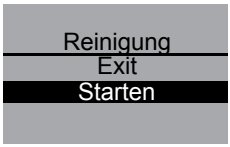

3 Schließen Sie den Schlauch an die Tropfschale und an den Auslauf an (Abb. **D**).

4 Rufen Sie das Untermenü *Pflege* auf.

5 Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Reinigung* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.

6 Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Starten* markiert ist und drücken Sie ihn, um das Programm zu beginnen.

7 Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter und setzen Sie sie wieder ein.

Reinigung
0,7 l Behälter unter Auslauf stellen

8 Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von etwa 0,7 l oder den Tresterbehälter unter den Auslauf und drücken Sie den Rotary Switch, um fortzufahren.

→ Zunächst werden zwei Spülgänge durchgeführt. Anschließend wird im Textdisplay die Aufforderung *Reinigungstablette in Pulverschacht geben* angezeigt.

Reinigung
Reinigungstablette in Pulverschacht geben

9 Öffnen Sie den Deckel des Pulverschachts, werfen Sie einen Reinigungstab ein (Abb. **I**) und schließen Sie den Deckel des Pulverschachts.

→ Das integrierte Reinigungsprogramm wird fortgesetzt. Dieser Vorgang dauert etwa 5 Minuten. Wasser fließt aus dem Auslauf sowie im Inneren des Geräts in die Tropfschale. Anschließend wird im Textdisplay die Aufforderung *Schale und Behälter leeren* angezeigt.

Reinigung
Schale und Behälter leeren

10 Leeren Sie das Gefäß unter dem Auslauf.

11 Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter und setzen Sie sie wieder ein und stellen Sie das Gefäß wieder unter den Auslauf.

→ Das integrierte Reinigungsprogramm wird fortgesetzt. Dieser Vorgang dauert etwa 5 Minuten. Wasser fließt aus dem Auslauf sowie im Inneren des Geräts in die Tropfschale. Anschließend wird im Textdisplay die Aufforderung *Schale und Behälter leeren* angezeigt.

Reinigung
Schale und Behälter leeren

12 Leeren Sie das Gefäß unter dem Auslauf, die Tropfschale und den Tresterbehälter und setzen Sie sie wieder ein.

→ Das integrierte Reinigungsprogramm ist beendet. Das Gerät ist betriebsbereit.

9.7 Integriertes Entkalkungsprogramm

Das integrierte Entkalkungsprogramm entfernt Kalkrückstände im Inneren des Geräts. Es dauert insgesamt etwa 25 Minuten. Während des Programms können Sie am Fortschrittsbalken im Textdisplay jederzeit sehen, wie weit das Programm fortgeschritten ist.

Vorsicht!

- Führen Sie das integrierte Entkalkungsprogramm alle 3 Monate durch, spätestens jedoch, wenn eine entsprechende Aufforderung im Textdisplay erscheint.
- Verwenden Sie ausschließlich Melitta® ANTI CALC Espresso Machines Entkalker. Diese Entkalkungsprodukte sind exakt auf die Melitta® CAFFEO® CI® abgestimmt.
- Verwenden Sie niemals Essig oder andere Entkalkungsmittel.

Bitte führen Sie das integrierte Entkalkungsprogramm wie folgt durch:

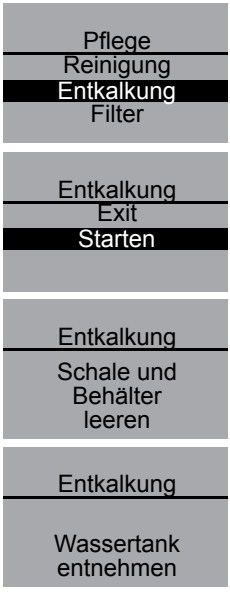

1 Rufen Sie das Untermenü *Pflege* auf.

2 Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Entkalkung* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.

3 Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Starten* markiert ist und drücken Sie ihn, um das Programm zu beginnen.

→ Im Textdisplay wird die Aufforderung *Schale und Behälter leeren* angezeigt.

4 Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter und setzen Sie sie wieder ein.

→ Im Textdisplay wird die Aufforderung *Wassertank entnehmen* angezeigt.

5 Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **6**) hoch, ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät und leeren Sie diesen vollständig.

6 **Wenn Sie einen Wasserfilter verwenden, entfernen Sie ihn aus dem Wasserbehälter.**

7 Geben Sie das Entkalkungsmittel (z. B. Melitta® ANTI CALC Espresso Machines Flüssigentkalker) entsprechend der Hinweise auf der Verpackung in den Wasserbehälter.

⚠ Warnung!

Gefahr von Hautreizungen durch Entkalker
Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Mengenangaben auf der Verpackung des Entkalkers.

8 Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein.

Entkalkung
0,7 l Behälter unter Auslauf stellen

9 Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von etwa 0,7 l oder den Tresterbehälter unter den Auslauf und drücken Sie den Rotary Switch, um fortzufahren.

10 Schließen Sie den Schlauch an die Tropfschale und an den Auslauf an (Abb. **D**) und drücken Sie den Rotary Switch zur Bestätigung.

→ Das integrierte Entkalkungsprogramm wird fortgesetzt. Dieser Vorgang dauert etwa 20 Minuten. Dabei läuft heißes Wasser aus dem Auslauf sowie im Inneren des Geräts und durch den Schlauch in die Tropfschale. Anschließend wird im Textdisplay die Aufforderung *Schale und Behälter leeren* angezeigt.

Entkalkung
Schale und Behälter leeren

11 Ziehen Sie den Schlauch von der Tropfschale ab.

12 Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter und setzen Sie sie wieder ein.

13 Verbinden Sie den Schlauch wieder mit der Tropfschale und stellen Sie das Gefäß wieder unter den Auslauf.

→ Im Textdisplay wird die Aufforderung *Wassertank füllen* angezeigt.

Entkalkung
Wassertank füllen

14 Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **6**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.

15 Spülen Sie den Wasserbehälter gründlich aus und füllen Sie ihn bis zur max.-Markierung mit Leitungswasser.

→ Das integrierte Entkalkungsprogramm wird fortgesetzt. Dieser Vorgang dauert etwa 5 Minuten. Wasser fließt aus dem Auslauf sowie im Inneren des Geräts in die Tropfschale. Anschließend wird im Textdisplay die Aufforderung *Schale und Behälter leeren* angezeigt.

Entkalkung

Schale und Behälter leeren

16 Ziehen Sie den Schlauch von der Tropfschale ab.

17 Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter und setzen Sie sie wieder ein.

→ Das integrierte Entkalkungsprogramm ist beendet. Das Gerät ist betriebsbereit.

10 Wasserfilter einsetzen, wechseln, entfernen

Dem Gerät liegt ein Melitta® Claris®-Wasserfilter zum Herausfiltern von Kalk und anderen Schadstoffen bei. Wenn Sie den Filter verwenden, müssen Sie das Gerät seltener entkalken. Durch den sicheren Schutz vor Verkalkung verlängert sich die Lebensdauer Ihres Geräts. Der Wasserfilter sollte regelmäßig – spätestens wenn das Gerät Sie dazu auffordert – gewechselt werden. Wenn der Wasserfilter eingesetzt, gewechselt oder entfernt wird, muss dies über das Untermenü *Filter* bestätigt werden. Nach dem Einsetzen oder Wechseln setzt das Gerät den Wasserfilterzyklus auf Null und kann Sie rechtzeitig dazu auffordern, den Wasserfilter zu wechseln.

10.1 Wasserfilter einsetzen

Hinweis

Stellen Sie den Wasserfilter für einige Minuten in ein Glas mit frischem Leitungswasser, **bevor** Sie ihn einsetzen.

- Rufen Sie das Untermenü *Pflege* auf.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Filter* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.

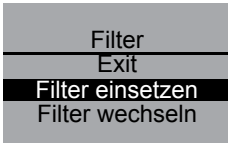

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Filter einsetzen* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Starten* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.

- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **6**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.
- Schrauben Sie den Melitta® Claris®-Wasserfilter mittels der Einschraubhilfe am unteren Ende des mitgelieferten Kaffeelöffels vorsichtig in das Gewinde am Boden des Wasserbehälters ein.
- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur max.-Markierung mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Drücken Sie den Rotary Switch.

- Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von etwa 0,5l unter den Auslauf und drücken Sie den Rotary Switch zur Bestätigung.

  → Das Gerät spült und kehrt anschließend in den Bereitschaftsmodus zurück. Die Wasserhärte ist automatisch auf *weich* eingestellt.

10.2 Wasserfilter wechseln

Wechseln Sie den Wasserfilter, wenn eine entsprechende Aufforderung im Textdisplay erscheint.

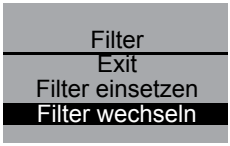

- Rufen Sie das Untermenü *Pflege* auf.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Filter* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Filter wechseln* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Starten* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.
- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **6**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.
- Drehen Sie den Wasserfilter aus dem Gewinde am Boden des Wasserfilters heraus.
- Schrauben Sie den neuen Melitta® Claris®-Wasserfilter mittels der Einschraubhilfe am unteren Ende des mitgelieferten Kaffeelöffels in das Gewinde am Boden des Wasserbehälters ein.
- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur max.-Markierung mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Drücken Sie den Rotary Switch.
- Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von etwa 0,5l unter den Auslauf und drücken Sie den Rotary Switch zur Bestätigung.

  → Das Gerät spült und kehrt anschließend in den Bereitschaftsmodus zurück.

10.3 Wasserfilter entfernen

- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **6**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.
- Drehen Sie den Wasserfilter aus dem Gewinde am Boden des Wasserfilters heraus.
- Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein.
- Wählen Sie den Menüpunkt *Filter entfernen* im Untermenü aus.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis *Starten* markiert ist und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu bestätigen.

  → Die Meldung *Filter wurde entfernt, Wasserhärte einstellen* wird angezeigt.

- Drücken Sie den Rotary Switch.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis die gewünschte Wasserhärte markiert ist, z. B. *sehr hart* und drücken Sie ihn, um die Auswahl zu speichern.

  → Das Gerät wechselt wieder in das Hauptmenü.

Hinweis

Der Melitta® Claris®-Wasserfilter sollte nicht über einen längeren Zeitraum trocken stehen. Wir empfehlen daher, den Melitta® Claris®-Wasserfilter bei längerem Nichtgebrauch des Geräts in einem Glas Wasser im Kühlschrank aufzubewahren.

11 Transport und Entsorgung

11.1 Transport

- Reinigen Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter.
- Dampfen Sie das Gerät aus, Seite 32.
- Leeren Sie den Bohnenbehälter.
- Befestigen Sie lose Teile (Tassenblech usw.) mit geeignetem Klebeband.
- Transportieren Sie das Gerät möglichst in der Originalverpackung inklusive Hartschaumstoff, um Transportschäden zu vermeiden.

Vorsicht!

Transportieren oder lagern Sie das Gerät nicht in niedrig temperierten Verkehrsmitteln oder Räumen, da das Restwasser gefrieren oder kondensieren könnte und es zu Schäden am Gerät kommen kann.

11.2 Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät bitte umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme.

12 Störungen beheben

Störung	Ursache	Maßnahme
Kaffee läuft nur tropfenweise.	Mahlgrad zu fein.	Mahlgrad gröber einstellen. Brüheinheit reinigen. Evtl. entkalken. Evtl. integriertes Reinigungsprogramm durchführen.
Kaffee läuft nicht.	Wasserbehälter nicht gefüllt oder nicht richtig eingesetzt.	Wasserbehälter füllen und auf richtigen Sitz achten.
	Brüheinheit verstopft.	Brüheinheit reinigen.
Mahlwerk mahlt keine Kaffeebohnen.	Bohnen fallen nicht ins Mahlwerk (zu ölige Bohnen).	Leicht an den Bohnenbehälter klopfen.
	Kipphebel steht senkrecht.	Kipphebel nach rechts oder links stellen.
	Fremdkörper im Mahlwerk	Hotline kontaktieren.
lautes Geräusch des Mahlwerks	Fremdkörper im Mahlwerk	Hotline kontaktieren.
Brüheinheit lässt sich nach Entnahme nicht mehr einsetzen.	Brüheinheit ist nicht korrekt verriegelt.	Prüfen, ob der Griff für die Verriegelung der Brüheinheit korrekt eingerastet ist.
	Antrieb ist nicht in der richtigen Position.	Gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste ⏻ und die My-Coffee-Taste my drücken. Das Gerät führt eine Initialisierung durch.
Anzeige *Systemfehler* im Textdisplay	Softwarestörung	Gerät an der Ein-/Aus-Taste ⏻ aus- und wieder einschalten, bei Misserfolg Hotline kontaktieren.

Wenden Sie sich an die Hotline*, wenn die oben genannten Maßnahmen die Störungen nicht beheben oder andere, hier nicht aufgeführte Störungen auftreten.

* Deutschland: 0571 861900
Österreich: 0662 4395 11-0

⚠ Warnung!

Gefahr von Quetschverletzungen
Greifen Sie niemals während des Betriebs in den Innenraum des Geräts.